Takasho 取扱説明書

白熱灯ガーデンライト

T-0310030-KA

保存用

100V

品　番 ■EWTY-170R　宵待ち170R（赤さび）
■EWTY-170W　宵待ち170W（たたき）
■EWTK-160R　かすみ格子160R（赤さび）
■EWTK-160W　かすみ格子160W（たたき）
■EWTK-150W　かすみ格子150W（たたき）ミニ

安全上のご注意　必ずお守りください。

■誤った取扱いをした場合に生じる危険とその程度を、
⚠警告　⚠注意の表示で区分して、説明しています。
表示の意味は表中で説明しています。

図記号の意味は次のとおりです。

禁止	接触禁止
厳守	分解禁止

⚠警告　誤った取扱いをしたときに死亡や重傷など結びつく可能性があるもの。

お客さま自身で分解・改造はしない 火災・感電の原因	布や紙など燃えやすいものをかぶせない 火災の原因	金属やごみを差し込まない （器具のすきまやソケット部にヘアピンや針金・可燃物など差し込まない） 火災・感電の原因
異常時は電源スイッチを切る （煙がでたり、変な臭いがしたら、すぐスイッチを切る） 火災・感電の原因	器具・ランプを水洗いしない 火災・感電の原因	

⚠警告　誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

高温（40℃以上）な場所で使わない 落下・感電・火災の原因	強い振動・衝撃のある場所での使用禁止 器具破損により 落下の原因	電源は交流100Vを使う　交流100V以外は使わない 火災・感電の原因
電気工事はしない 有資格者に取付を依頼 感電の原因	引火する危険のある雰囲気で使わない （可燃性スプレーを吹き掛けない） 火災の原因	グローブを真っ直ぐに締め込む 斜め取付・不完全な取付は、水、水気の侵入により 感電・落下の原因
必ず電源周波数にあった器具を使う。間違えて使用すると 過熱して　火災の原因	器具表示の指定W（ワット）数以外は使用しない 過熱して 火災の原因	使用済みランプは不用意に割らない ガラスの破片が飛散し けがの原因
点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない 高温のため やけどの原因	ランプに塗料などを塗らない ランプが過熱、破損して けがの原因	長期間使わないときは電源を切る 感電・火災の原因

安全にご使用頂くために、半年に一回の保守・点検を行う

裏面も必ずお読みください。

このたびはタカショー照明器具をお買上いただきましてまことにありがとうございます。

各部の名称

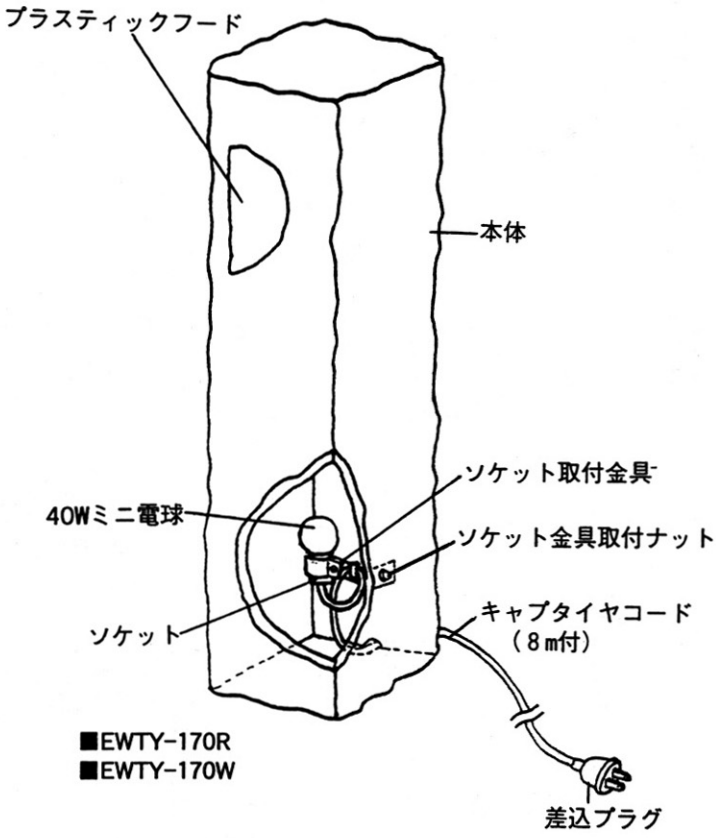

■EWTY-170R
■EWTY-170W

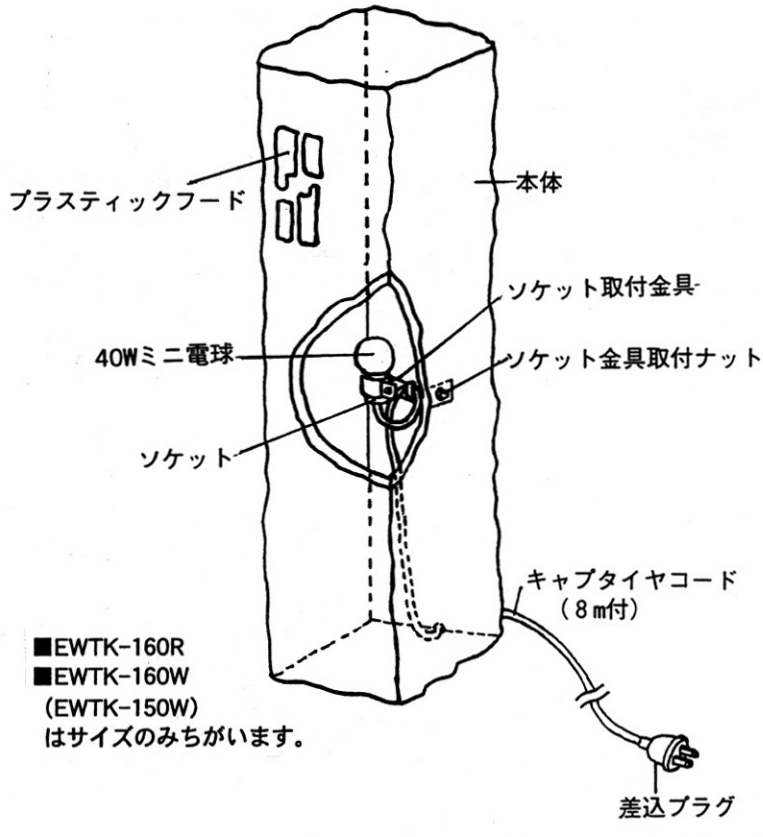

■EWTK-160R
■EWTK-160W
(EWTK-150W)
はサイズのみちがいます。

<お願い>
- ◆陶器部は手造り品ですので、模様や色味が多少異なる場合があります。ご了承ください。
- ◆ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。
- ◆部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆取扱説明書は、お読みになった後も、いつでも見られる様に保管して下さい。

MADE IN JAPAN

お客様サービスセンター　通話料無料　0120-51-4128（こいよいふろ）　受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00（祝日は除く）

株式会社タカショー　本社／〒642-0024 和歌山県海南市阪井489　TEL. 073-487-0165（代）　FAX. 073-487-2313（代）

取扱説明書をよくご覧の上、正しくご使用下さい。また、不明な点は必ずお問い合わせ下さい。

⃠ ぬれた手では絶対に行なわないで下さい。 感電・故障の原因になります。
⚠ 必ず取付順序にしたがって取付けて下さい。 取付けに不備があると、落下・けが・過熱の原因になります。

器具の取付け方法

施工時のご注意
施工時ライトおよびコードをモルタルで固定しないでください。修理、メンテナンスができなくなります。

❶

❶器具の設置場所は、降雨時、水はけの良い場所を選んで、ガタつきや傾き等のないように設置して下さい。
〈浴室等の湿気の多い場所もお避け下さい。〉

❷

❷ プラグをコンセントに差し込んで下さい。
(!) 注意 プラグは防雨型で防水仕様になっていません。軒下、屋内等雨のかからない場所、（屋外の場合）防雨型のコンセントから電源をとって下さい。

電球交換方法

⃠電球の取り替えは、必ずプラグをコンセントからぬいてから行って下さい。

①

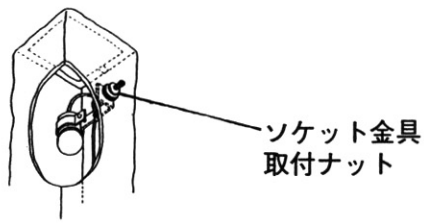

②

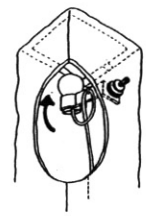

③
④

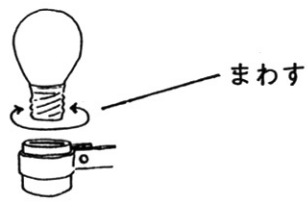

① 電球の取り替えは、器具を裏返しソケット金具取付ナットを緩めます。
② ソケットを下向きに180°回転させます。
③ 器具の底から手をいれ、電球を取りはずします。
④ **必ず40Wミニ電球を取り付けて下さい。**
（電球の取付けは、丁寧に確実に行って下さい。）
⑤ 電球を取付けた後は、② ① の順に元に戻して下さい。
⑥ 器具を元のように設置した時に電球が上を向くように設置されているか確認して下さい。

⚠ 警 告	⚠ ご 注 意
・防雨型です。湿気の多い場所では使用しないで下さい。絶線不良による感電の原因となることや、故障や球切れの原因となることがあります。 ・雨水の溜まる所やくぼ地には設置しないで下さい。感電、火災の原因になることがあります。	・器具にぶつかると倒れて割れることがあり危険です。 ・陶器製ですので、倒れると割れることがあります。取扱いは十分注意して下さい。 ・割れた時の破片で、手や皮膚を傷つけないようご注意下さい。 ・商品の表面及び内面のザラ付金具等で、手や皮膚を傷つけないようご注意下さい。（特に電球交換時等） ・よりかかったり、上に乗ったり、座ったりしないで下さい。

⚠ この取扱説明書はいつでもご覧いただけるように大切に保存してください。

保存用 ご使用にあたってのご注意(一部仕様の異なる器具があります。)

◆品番・製造年月は器具銘板に記載されています。光源(ランプ・電球)の種類は器具の光源シールをご確認ください。交換用の光源は器具の指定のものを必ずご使用ください。

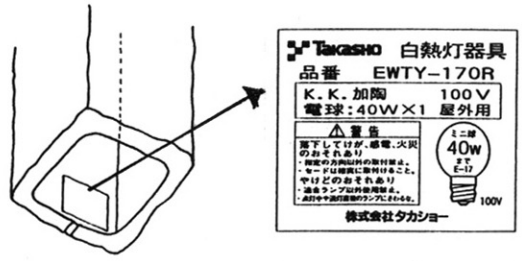

⊘器具を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。

感電・落下・焼損・過熱・変色の原因になります。

⊘器具や光源を布や紙等でおおわないでください。

火災・焼損・過熱・故障・変形の原因になります。

⊘器具のすきまや放熱穴等に金属類を差し込まないでください。

感電・故障の原因になります。

⊘点灯中および消灯直後は器具や光源が高温になっていますので素手で触らないでください。

やけどの原因になります。しばらくしてから取り扱ってください。

⊘器具の下にストーブ等の高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。

火災・焼損・過熱・故障・変形の原因になります。

⊘シンナーやベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。

変質・故障の原因になります。

⊘器具や光源に着色等をしないでください。

焼損・過熱・故障の原因になります。

⊘器具をまるごと水洗いしないでください。

感電・焼損・故障の原因になります。

⚠お手入れや光源交換の時は必ず電源を切ってから行なってください。

通電のまま行なうと、感電の原因になります。

⚠器具から煙が出たり、変な臭いがしたときは、速やかに電源を切ってください。

放置しますと火災・落下・けがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。

⚠光源交換の際は、必ず器具表示および取扱説明書の指定の種類・ワット数の光源をご使用ください。

間違った場合、火災・やけど・故障・変形・変色の原因になります。

⚠器具の汚れは乾いた柔らかい布、または中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。

感電・焼損・故障の原因になります。

⚠点検・清掃時には、接合部にゆるみおよび器具や光源に損傷等がないかを確認してください。

異常がありましたら、購入店にご相談ください。

⚠光源の端部が黒ずんだり暗く感じたら、お早めに光源交換を行なってください。

照度のことを考慮しますと、経済的であるといえます。

⚠ケーブル線は人の通る場所では露出しないように処理してください。

ケーブル線を引っ掛け、絶縁不良・けが・ケーブル線の損傷の原因になります。

⚠台風や強風の場合、事前に器具の点検・補強をしてください。

倒壊・落下・けが・破損の原因になります。

⚠光源が点滅を繰り返す等、正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切り光源を交換してください。

放置しますと、焼損・過熱・故障の原因になります。

TAKASHO 株式会社タカショー